


# 灌水タイマー(年間タイプ)取扱説明

## 初期確認及び現在時刻設定のしかた

1. コンセント(電源)を入れブレーカーを**入**にする
2. 電源表示ランプ⑩が点灯(緑色)することを確認する
3. リセットボタン①を押す  
(細かい棒(シャープペンシルなど)でしっかり押すこと)
4. モードボタン②を押して▲⑥を「時計」に移動する
5. 年/時③、月/分④、日/秒⑤ボタンで年月日を合わせる
6. 設定ボタン⑦を押して時分秒表示画面にして年/時③、月/分④現在時刻を設定する
7. 設定終了後、モードボタン②を押して▲⑥を「通常」に移動する

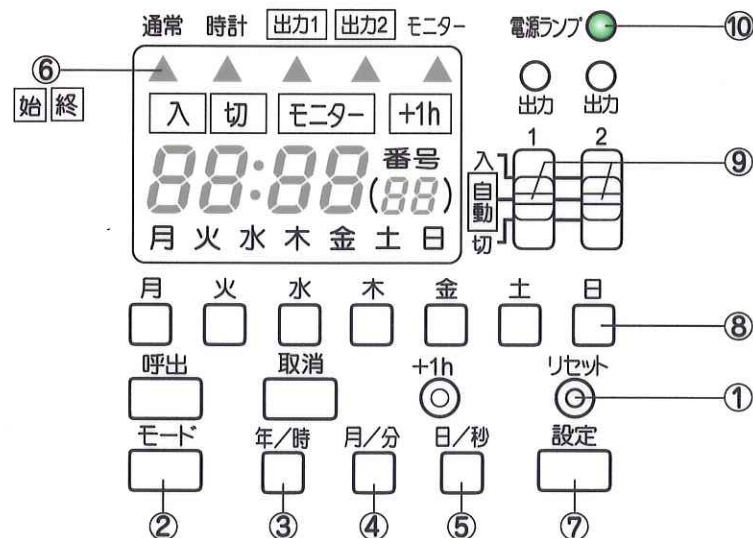

## 自動散水設定のしかた

1. モードボタン②を押して▲⑥を出力1(または2)に移動する
2. 開始日を月/分④、日/秒⑤ボタンで入力し設定ボタン⑦を押す
3. 終了日を月/分④、日/秒⑤ボタンで入力し設定ボタン⑦を押す
4. 入時刻を年/時③、月/分④、曜日ボタン⑧で入力し設定ボタン⑦を押す(散水しない曜日は曜日ボタン⑧で表示を消す)
5. 切時刻を年/時③、月/分④、曜日ボタン⑧で入力し設定ボタン⑦を押す
6. 続けて設定する場合は2~4を繰り返す。出力1、出力2の合計で最大30回路設定できます
7. 設定終了後モードボタン②を押して▲⑥を「通常」に移動する

## 灌水プログラムの確認のしかた

1. モードボタン②で出力1又は出力2へ移動する
2. 呼出しボタンを押す
3. 表示に「End」が出たらモードボタン②で▲マークを「通常」の位置に移動する

## 手動散水する時

1. つまみ⑨を「入」に合わせると散水が始ります
2. つまみ⑨を「切」に合わせると散水が終ります

## 注意点

1. 自動散水に戻す時は、つまみ⑨を必ず「切」に合せてから「自動」に合わせる
2. 別売の雨センサーを取付けてある場合、雨センサーが作動中は手動及び自動でも散水しません